


111 年國中教育會考 英語（聽力）USB 播放器操作說明

一、主機介紹


（一）正面及操控按鈕

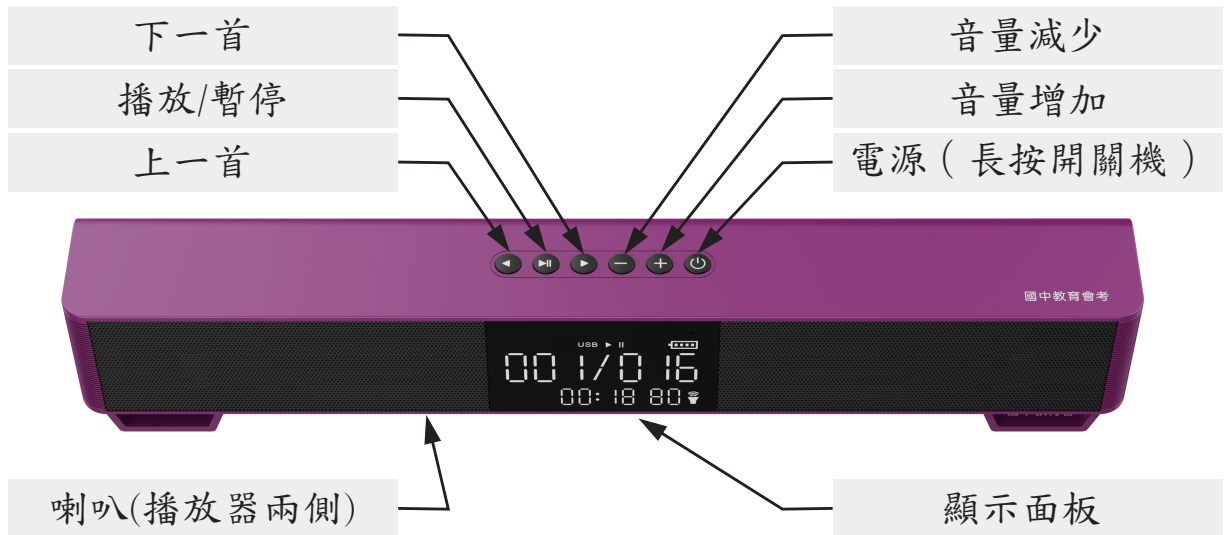

（二）背面連接埠




二、顯示資訊

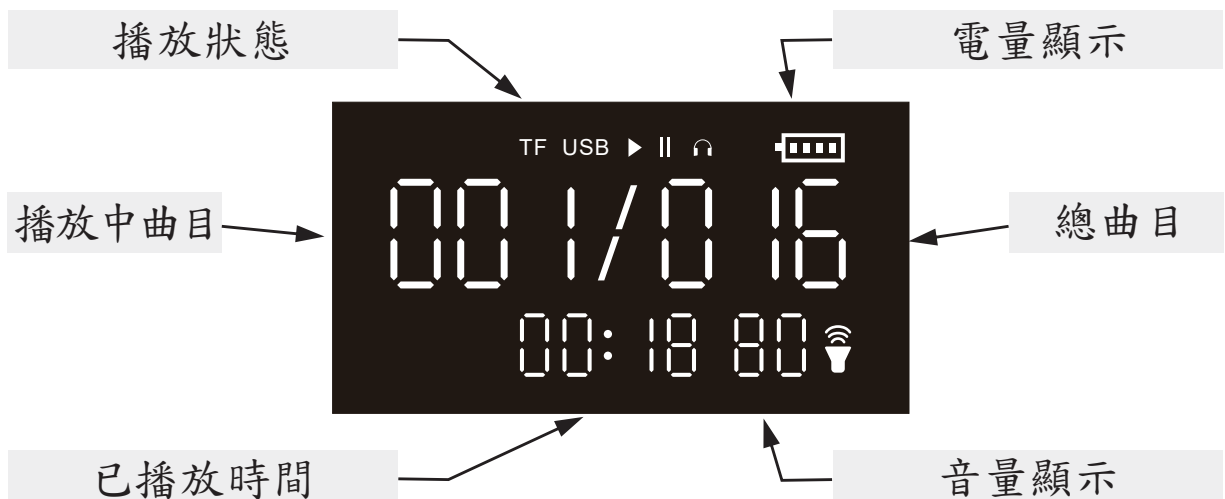


三、操作流程




▼NEXT

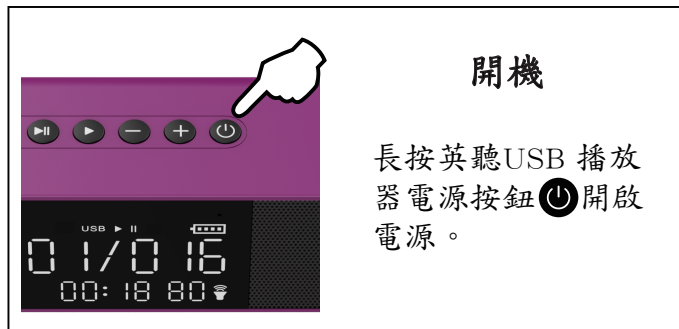


▼NEXT

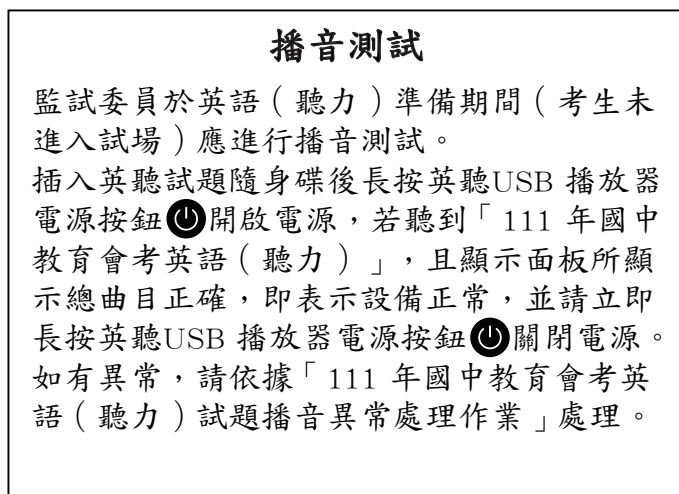

▼NEXT

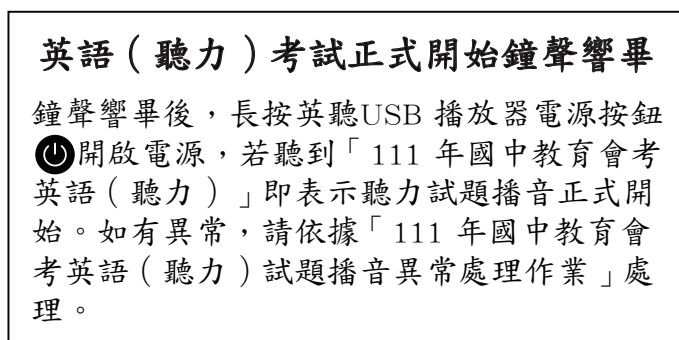

▼NEXT

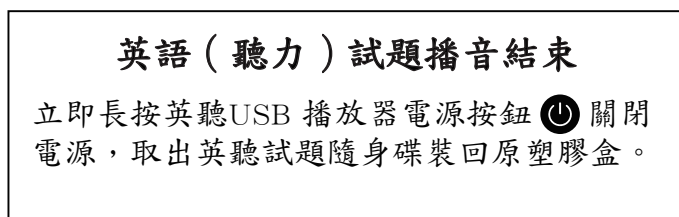

四、操作說明

項目	說明
播放 / 暫停	- 按一下▶即可暫停在原曲目。 - 再按一下▶將由原曲目起始處開始播放。 - 若要回歸第一首曲目，請長按⏻關閉電源，再次長按⏻開啟電源即會自動由第一首開始播放。 - 播放過程中，若拔出英聽試題隨身碟後重新插入，則將回到第一首開始播放。
音量調整	- 播放中可隨時視狀況調節播放音量。 - 按下⏮，將增加播放音量；按下⏭，將減少播放音量。
選擇特定曲目	按下◀或▶跳到所要的曲目，再按下▶開始播放。

五、簡易異常排除

項目	說明
無法播放	- 請檢查是否電量不足。 - 請檢查是否未開啟電源。 - 英語（聽力）試題隨身碟異常。
無聲音	- 請檢查顯示面板中音量顯示是否為零。 - 請重新開機並再次嘗試播放。
其他	請參考「111 年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」。